


Avant de prévoir votre mise en œuvre, il est conseillé, d'ouvrir le carton et de laisser les placages dans la pièce de pose à température ambiante 24 à 48h.
ATTENTION la pièce ne doit être ni trop chaude ni trop humide.



**Pose déconseillée
en pièces humides
(salle de bain)**


NOTA BENE : La réussite de la pose est directement liée à la bonne préparation du support et à la pression exercée lors du marouflage.

1

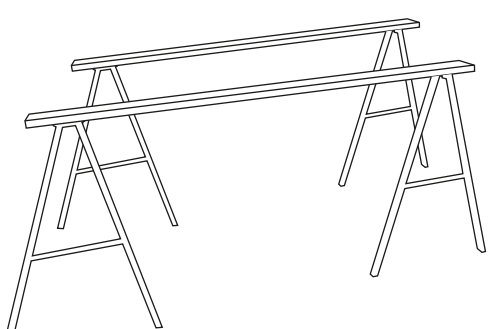


Installer 2 tréteaux en vis-à-vis pour pouvoir travailler sur la porte.

2

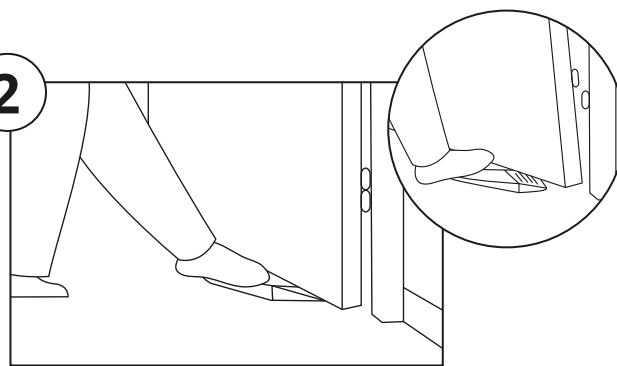


Dégonder la porte idéalement à l'aide d'une cale adaptée à cet usage.

3

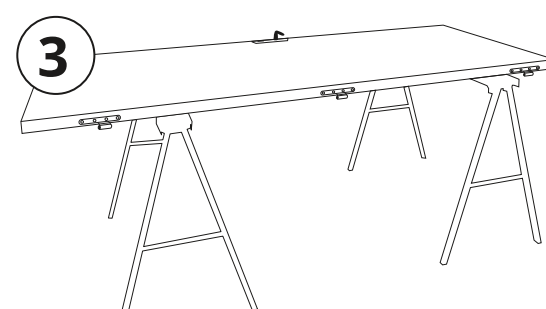


Placer la porte sur les tréteaux en garantissant une bonne stabilité et sécurité.

4

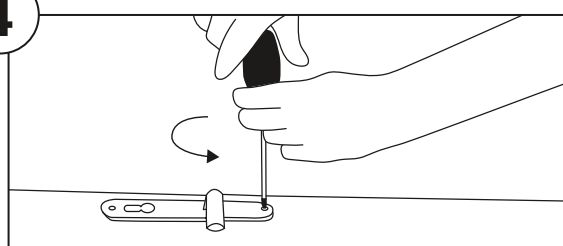

Déposer la garniture de votre porte à l'aide d'un tournevis adapté à l'empreinte des vis. Si la rénovation est du côté des gonds ; déposer également les gonds pour faciliter la pose et l'arasage

5

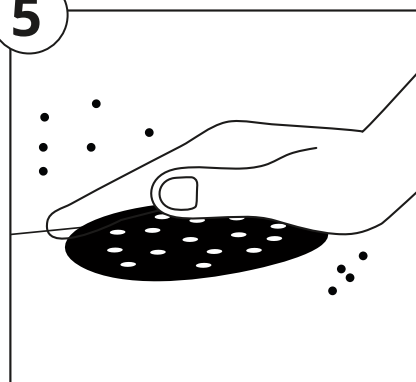

Préparer le support :


Le support doit être propre et lisse pour permettre un bon adhésivage.

Sur une porte en bois brut / contreplaqué (type isoplane lisse = support «poreux») : effectuer un bon égrainage avec un papier abrasif de grain fin à moyen (120 à 80).

Sur une porte laquée / vernie / peinte ou sur du mélaminé / stratifié : effectuer un ponçage plus profond avec un grain de moyen à gros (de 80 à 40).

Nettoyer tous les résidus restant du ponçage


6

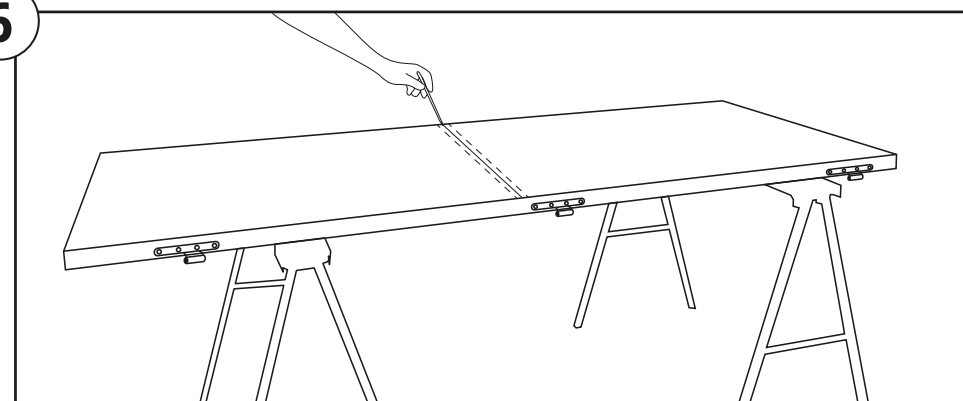

Pour une porte de hauteur standard (204cm) ; pour équilibrer au mieux les feuilles de bois sur la porte.

Tracer un repère médian à la règle sur la porte, tracer des repères de chaque côté de cette ligne médiane à 0,5cm de chaque côté, ce seront les repères de pose des 2 premières feuilles.


7

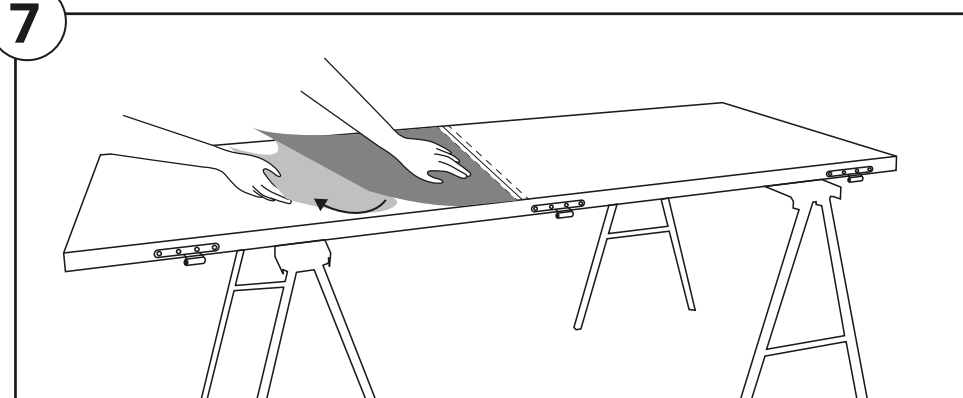


Commencer par la pose d'une feuille du milieu. Retirer la protection de la face adhésivée sur quelques centimètres du côté de la dimension la plus courte, puis placer la feuille en alignant la longueur sur le repère tracé (attention à assurer un bon positionnement dès le départ car le collage est définitif).

Procéder délicatement à l'application de la feuille en tirant progressivement sur la protection de l'adhésif et en lissant avec la main, en évacuant bien les bulles d'air au fur et à mesure.


Maroufler fortement et avec insistance le placage, horizontalement et verticalement pour une adhésion optimale, à l'aide d'un outil suffisamment rigide et avec arête arrondie (pour ne pas abimer la feuille). Eviter les spatules pour revêtements de type papier peint car trop souples.

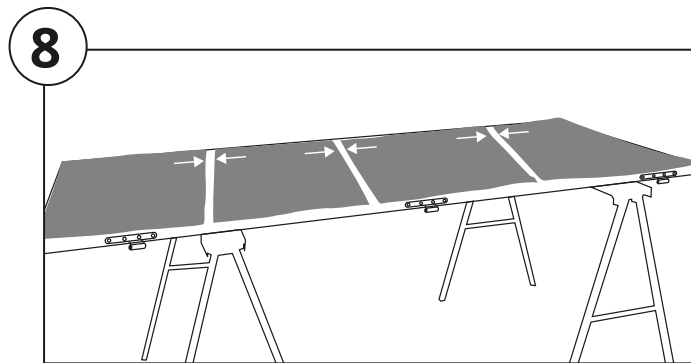


Procéder de la même manière pour les autres feuilles de bois, avec la 2ème feuille du milieu, avec le repère tracé, puis en laissant un espace de 1 cm entre chaque feuille pour placer les profils aluminium ensuite.

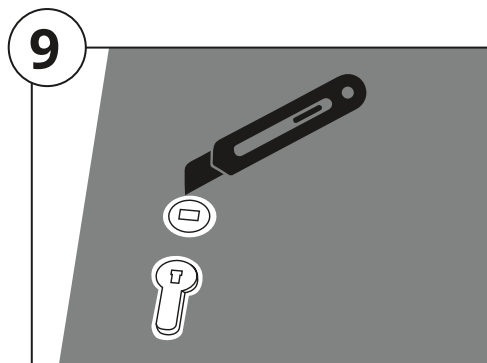


Une fois les feuilles collées, repérer l'emplacement des trous pour la garniture, et découper le pourtour dans le placage avec un cutter. Si la rénovation est côté gonds, découper également au cutter les encoches nécessaires à leur passage.

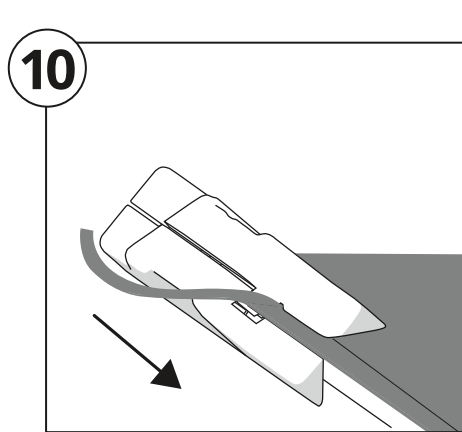


Une fois les panneaux collés, araser le surplus de placage sur le pourtour de la porte pour une finition parfaite.

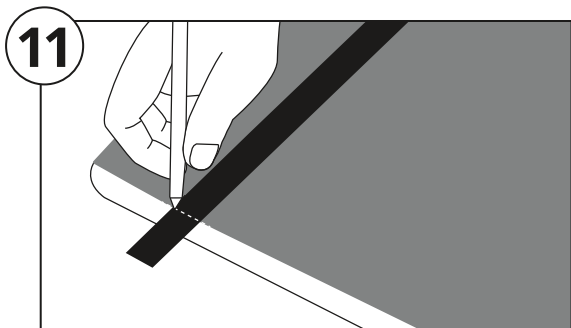

Placer les profils aux emplacements prévus, marquer des repères sur l'excès de longueur.

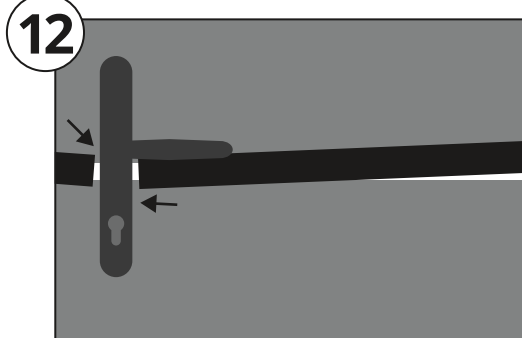

Pour le profil du milieu de porte, remonter la garniture sur la porte, repérer et tracer les découpes à effectuer pour placer les bouts du profil de part et d'autre de la garniture

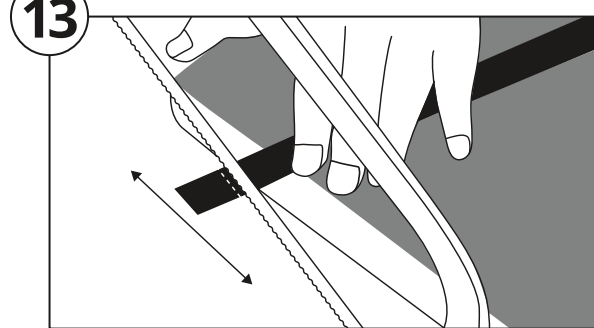


Puis couper l'excédent des profils à l'aide d'une scie à métaux.



Retirer la protection de l'adhésif des profils, et les placer sur les jonctions entre chaque plaque.

Appuyer fort et assez longtemps pour laisser prendre l'adhésif sur le support et sur les feuilles de bois en chevauchement.

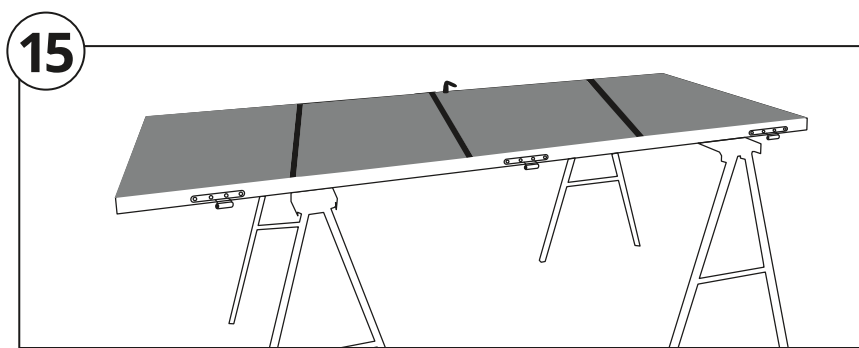

Une fois la rénovation effectuée, laisser votre porte en place horizontalement sur les tréteaux pendant 24h remonter les gonds et remettre la porte en place. Si vous rénovez les 2 côtés de la porte, renouveler les étapes et les temps de pose (2 fois 24h).

Les feuilles de bois sont déjà vernies d'usine, aucun autre produit de finition ne doit être appliqué.

- UK**
1. Set up two trestles facing each other to work on the door.
 2. Remove the door from its hinges, ideally using a wedge designed for this purpose.
 3. Place the door on the trestles, ensuring good stability and safety.
 4. Remove the door hardware using a screwdriver that matches the screw heads.
 5. Prepare the surface: For raw wood/plywood doors (e.g., smooth isoplane = "porous" surface): lightly sand with fine to medium grit sandpaper. For lacquered/painted/varnished doors or melamine/laminate: sand more thoroughly with medium to coarse grit (starting from 80). Clean all sanding residue. The surface must be clean, smooth, and degreased to ensure proper adhesion.
 6. Position the 4 veneer panels from the kit in their designated spots, leaving 1.5 cm of space between each for the aluminum profiles.
 7. Mark placement guides above each panel; you can use an aluminum profile to draw straight lines.
 8. Identify the location and dimensions of the door hardware to cut the veneer accordingly and reinstall the hardware after the veneer is applied.
 9. Start by peeling off a few centimeters of the adhesive backing and place the veneer on the door, aligning it between the top of the door and the first guide mark. Smooth the veneer gently to the left while gradually removing the backing. Use a squeegee or similar tool to press the veneer for optimal adhesion. Repeat for the other veneer sheets. Press the veneer firmly for best adhesion. If scratches appear, use sandpaper to remove them.
 10. Once the panels are glued, trim the excess veneer around the door edges for a perfect finish.
 11. Place the profiles in their designated spots and mark where they need to be cut.
 12. Cut the excess profile length using a hacksaw.
 13. Remove the adhesive backing from the profiles and place them in the gaps left between the veneer sheets. Press firmly to secure.
 14. After completing the renovation, leave the door flat on the trestles for 24 hours before reinstalling the hardware and rehanging the door.

- SP**
1. Coloca dos caballetes enfrentados para trabajar sobre la puerta.
 2. Retira la puerta de sus bisagras, idealmente con una cuña adecuada para este uso.
 3. Coloca la puerta sobre los caballetes asegurando buena estabilidad y seguridad.
 4. Retira la herrajería de la puerta con un destornillador adecuado al tipo de tornillos.
 5. Prepara la superficie: Para puertas de madera sin tratar o contrachapado (como isoplano liso = superficie "porosa"): lija ligeramente con papel de lija de grano fino a medio. Para puertas lacadas/pintadas/barnizadas o de melamina/laminado: lija más a fondo con grano medio a grueso (desde 80). Limpia todos los residuos del lijado. La superficie debe estar limpia, lisa y desengrasada para asegurar una buena adhesión.
 6. Coloca los 4 paneles de chapa del kit en sus posiciones previstas, dejando 1,5 cm de espacio entre ellos para los perfiles de aluminio.
 7. Marca las guías de colocación sobre cada panel; puedes usar un perfil de aluminio para trazar líneas rectas.
 8. Identifica la ubicación y dimensiones de la herrajería para cortar la chapa y volver a instalarla después de pegarla.
 9. Comienza retirando unos centímetros del protector del adhesivo y coloca la chapa alineándola entre la parte superior de la puerta y la primera marca. Alisa suavemente hacia la izquierda mientras retiras el protector. Usa una espátula o herramienta similar para presionar la chapa y asegurar una buena adhesión. Repite con las demás hojas. Presiona firmemente la chapa para una adhesión óptima. Si aparecen rayones, usa papel de lija para eliminarlos.
 10. Una vez pegados los paneles, recorta el exceso de chapa alrededor de la puerta para un acabado perfecto.
 11. Coloca los perfiles en sus ubicaciones y marca el exceso de longitud.
 12. Corta el exceso de los perfiles con una sierra para metales.
 13. Retira el protector del adhesivo de los perfiles y colócalos en los espacios entre las hojas de chapa. Presiona firmemente.
 14. Una vez finalizada la renovación, deja la puerta en posición horizontal sobre los caballetes durante 24 horas antes de volver a montar la herrajería y colgar la puerta.

- DE**
1. Stelle zwei Böcke gegenüber auf, um an der Tür zu arbeiten.
 2. Hänge die Tür idealerweise mit einem dafür geeigneten Keil aus.
 3. Lege die Tür auf die Böcke und achte auf gute Stabilität und Sicherheit.
 4. Entferne die Türbeschläge mit einem passenden Schraubenzieher.
 5. Bereite die Oberfläche vor: Bei unbehandeltem Holz oder Sperrholz (z. B. glattes Isoplane = „poröse“ Oberfläche): leicht mit feinem bis mittlerem Schleifpapier anschleifen. Bei lackierten/gestrichenen/lackierten Türen oder Melamin/Laminat: gründlicher mit mittlerem bis grobem Schleifpapier (ab Körnung 80) schleifen. Entferne alle Schleifrückstände. Die Oberfläche muss sauber, glatt und fettfrei sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
 6. Positioniere die 4 Furnierplatten aus dem Set an den vorgesehenen Stellen und lasse 1,5 cm Abstand zwischen ihnen für die Aluminiumprofile.
 7. Markiere Bezugspunkte über jedem Panel; du kannst ein Aluminiumprofil als Lineal verwenden.
 8. Markiere die Position und Maße der Beschläge, um das Furnier entsprechend zuzuschneiden und die Beschläge nach dem Verkleben wieder anzubringen.
 9. Ziehe zunächst einige Zentimeter der Schutzfolie vom Kleber ab und positioniere das Furnier auf der Tür, ausgerichtet zwischen der Oberkante der Tür und der ersten Markierung. Glätte das Furnier vorsichtig nach links, während du die Folie weiter abziehst. Verwende eine Rakel oder ein ähnliches Werkzeug, um das Furnier gut anzudrücken. Wiederhole dies für alle Furnierblätter. Drücke das Furnier fest an, um optimale Haftung zu erzielen. Bei Auftreten von Kratzern, mit Schleifpapier nacharbeiten.
 10. Nach dem Verkleben der Panels schneide den überstehenden Rand des Furniers für ein perfektes Finish ab.
 11. Positioniere die Profile an den vorgesehenen Stellen und markiere die Überlänge.
 12. Kürze die Profile mit einer Metallsäge.
 13. Ziehe die Schutzfolie vom Kleber der Profile ab und platziere sie in den Zwischenräumen zwischen den Furnierblättern. Drücke sie fest an.
 14. Nach der Renovierung, die Tür 24 Stunden waagrecht auf den Böcken liegen lassen, bevor du die Beschläge montierst und die Tür wieder einhängst.