

REUSSIR LA POSE DE VOTRE PLACAGE

A noter : Le placage bois peut se poser sur du bois massif, MDF, contreplaqué ; sur toute surface poreuse...


Ce placage est constitué de bois naturel il peut être sujet à des variations, de teinte ou de veinage d'un produit à l'autre qui ne peuvent être considérées comme des défauts, sa pose est déconseillée dans une pièce humide ou près d'une forte source de chaleur

- ⚠ La préparation du support est primordiale : la surface doit être : poncée, dépoussiérée, propre, sèche, non grasse et lisse
- ⚠ La qualité de l'adhésion du placage au support dépend : de la chauffe (durée et température) pour bien liquéfier la colle thermofusible, et de la pression au maroufage pour bien évacuer les bulles d'air.

1




2

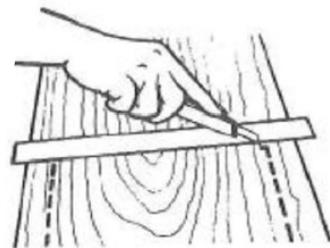


Déballage : Tirer l'emballage et le placage en sens contraire
Dérouler vos feuilles et entreposer-les au moins 3 jours dans la pièce d'usage pour acclimater le bois aux conditions de la pièce de destination (hygrométrie/thermie)

Découpe : Prédécouper la forme à repliquer + 2cm de marge sur chaque bord

3

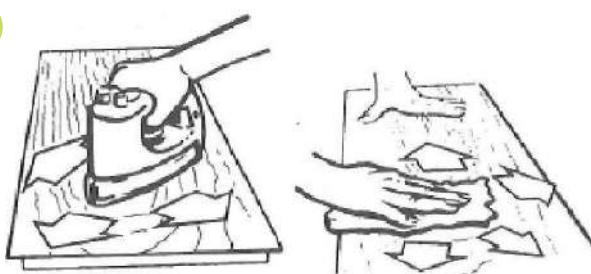

4

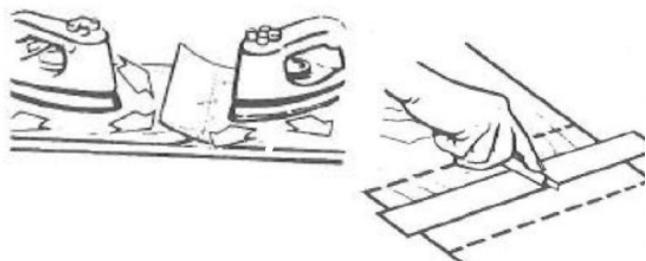

Collage : Chauffer le placage à l'aide d'un fer à repasser réglé à température élevée (vapeur désactivée) pour liquéfier la colle. Commencer sur le centre du panneau de placage puis décaler doucement.

Astuce : Insister sur les bords pour une bonne prise du placage.

Maroufage : Une fois collé, frotter très fortement avec un chiffon ou un rouleau maroufleur en partant du centre vers les bords. Continuer jusqu'au refroidissement.

Jointage : Convient sur largeur ou longueur. Chevaucher les 2 parties à joindre sans les coller. Inciser au centre de la jointure. Retirer l'excédent de placage qui est en dessous. Coller au fer.


Si nécessaire, boucher les fentes à la pâte à bois.

Laisser reposer pendant une journée.




Il se peut que quelques cloques apparaissent avec la reprise d'humidité. Réchauffer à l'endroit des cloques, éteindre le fer et laisser le sur la cloque puis attendre que le plaquage se retende.

5

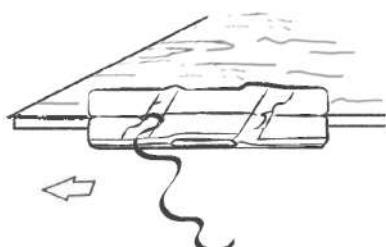

Arasage : Découper les bords qui dépassent avec un araseur pour une coupe propre

6

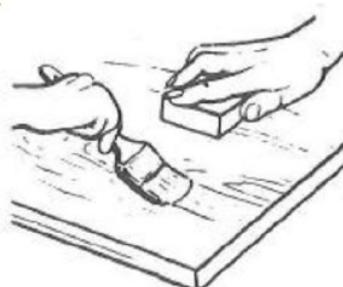

Finition : Possibilité de poncer, teinter et vernir ou cirer