


Avant de prévoir votre mise en œuvre, il est conseillé, d'ouvrir le carton et de laisser les placages dans la pièce de pose à température ambiante 24 à 48h.
ATTENTION la pièce ne doit être ni trop chaude ni trop humide.



Pose déconseillée en pièces humides (salle de bain)


NOTA BENE : La réussite de la pose est directement liée à la bonne préparation du support et à la pression exercée lors du marouflage.

1

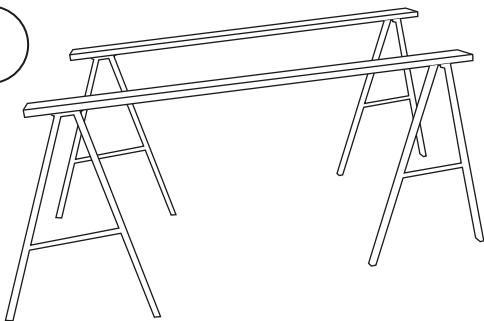


Installer 2 tréteaux en vis-à-vis pour pouvoir travailler sur la porte.

2

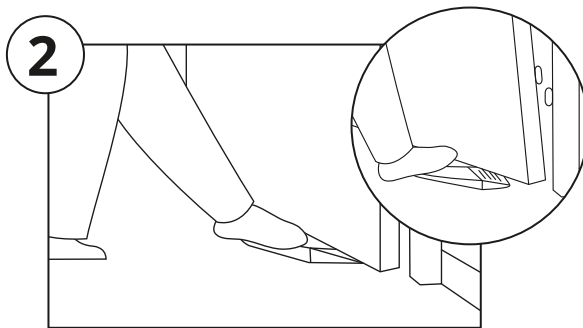


Dégonder la porte idéalement à l'aide d'une cale adaptée à cet usage.

3

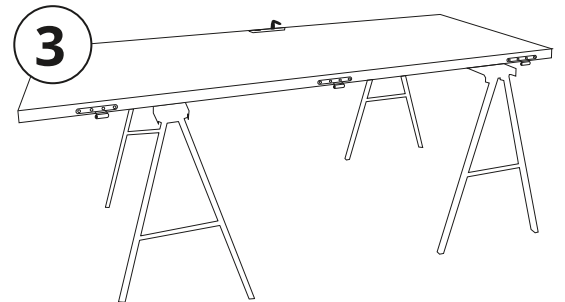


Placer la porte sur les tréteaux en garantissant une bonne stabilité et sécurité.

4

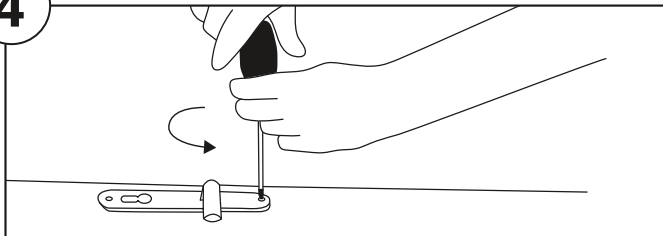

Déposer la garniture de votre porte à l'aide d'un tournevis adapté à l'empreinte des vis. Si la rénovation est du côté des gonds ; déposer également les gonds pour faciliter la pose et l'arasage.

5

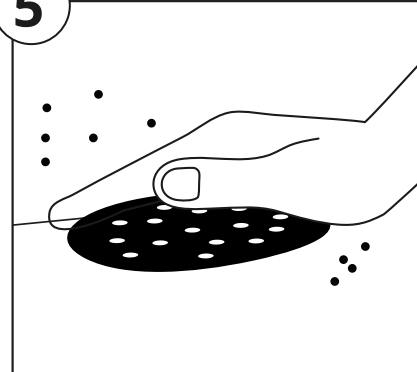


Préparer le support : le support doit être propre et lisse pour permettre un bon adhésivage.

Sur une porte en bois brut / contreplaqué (type isoplane lisse = support «poreux») : effectuer un bon égrainage avec un papier abrasif de grain fin à moyen (120 à 80).

Sur une porte laquée / vernie / peinte ou sur du mélaminé / stratifié : effectuer un ponçage plus profond avec un grain de moyen à gros (de 80 à 40).

Nettoyer tous les résidus restant du ponçage


6

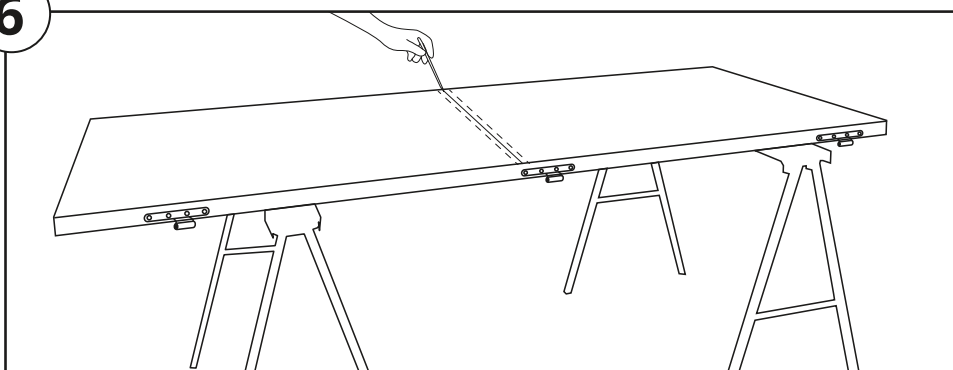

Pour une porte de hauteur standard (204cm) ; pour équilibrer au mieux les feuilles de bois sur la porte.

Tracer un repère médian à la règle sur la porte, tracer des repères de chaque côté de cette ligne médiane à 0,5cm de chaque côté, ce seront les repères de pose des 2 premières feuilles.

7

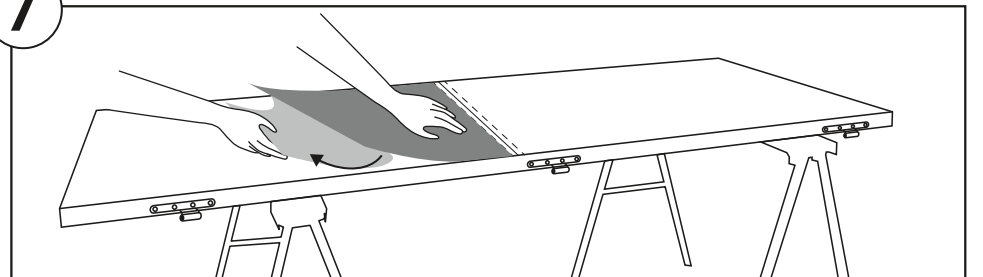


Commencer par la pose d'une feuille du milieu. Retirer la protection de la face adhésivée (très délicatement pour ne pas abimer la feuille de bois) sur quelques centimètres du côté de la dimension la plus courte, puis placer la feuille en alignant la longueur sur le repère tracé (attention à assurer un bon positionnement dès le départ car le collage est définitif).

Procéder délicatement à l'application de la feuille en tirant progressivement sur la protection de l'adhésif et en lissant avec la main, en évacuant bien les bulles d'air au fur et à mesure.


Maroufler fortement et avec insistance le placage, horizontalement et verticalement pour une adhésion optimale, à l'aide d'un outil suffisamment rigide et avec arête arrondie (pour ne pas abimer la feuille). Eviter les spatules pour revêtements de type papier peint car trop souples.

8

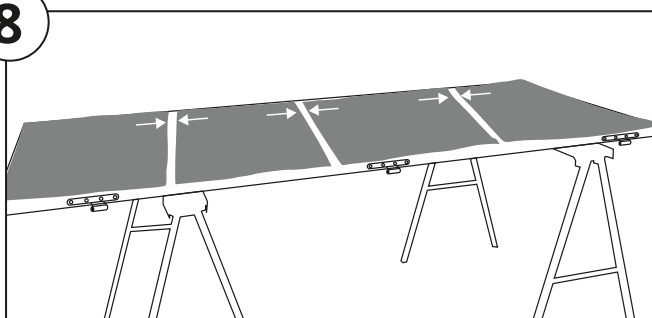


Procéder de la même manière pour les autres feuilles de bois, avec la 2ème feuille du milieu, avec le repère tracé, puis en laissant un espace de 1 cm entre chaque feuille pour placer les profils aluminium ensuite.

9

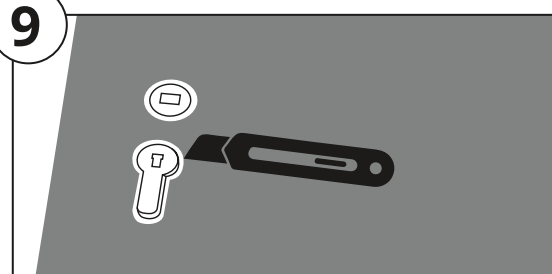


Une fois les feuilles collées, repérer l'emplacement des trous pour la garniture, et découper le pourtour dans le placage avec un cutter. Si la rénovation est côté gonds, découper également au cutter les encoches nécessaires à leur passage.


10

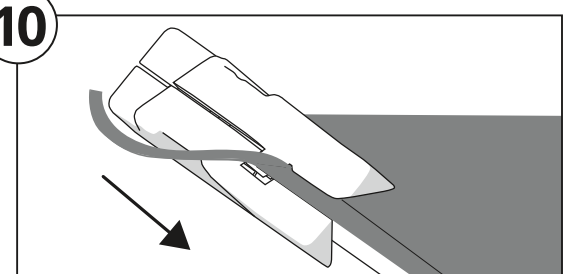


Une fois les panneaux collés, araser le surplus de placage sur le pourtour de la porte pour une finition parfaite.

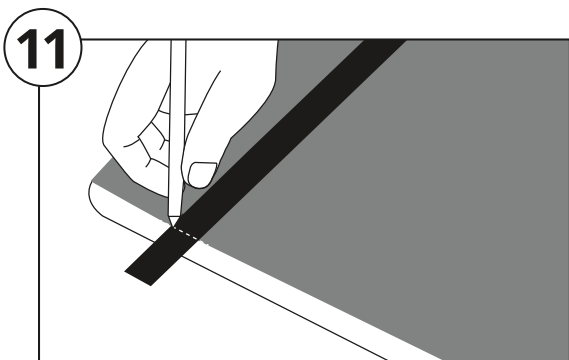


Placer les profils aux emplacements prévus, marquer des repères sur l'excès de longueur.

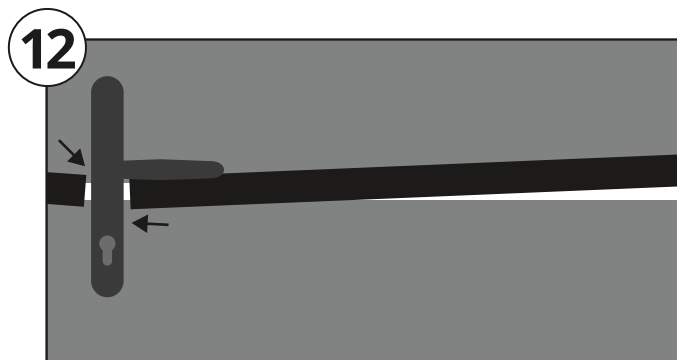


Pour le profil du milieu de porte, remonter la garniture sur la porte, repérer et tracer les découpes à effectuer pour placer les bouts du profil de part et d'autre de la garniture.

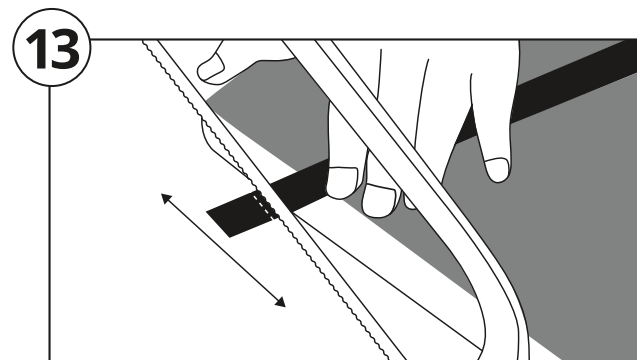

Puis couper l'excédent des profils à l'aide d'une scie à métaux.

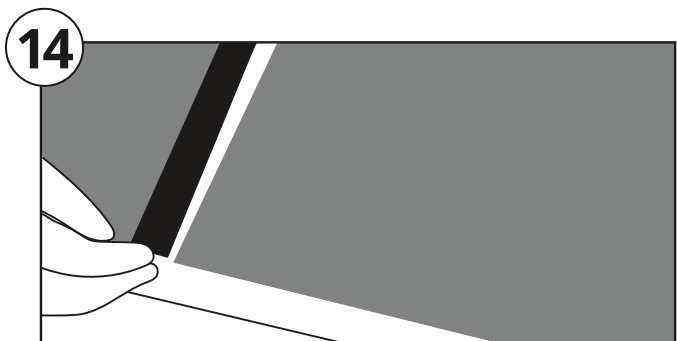

Retirer la protection de l'adhésif des profils, et les placer sur les jonctions entre chaque plaque. Appuyer fort et assez longtemps pour laisser prendre l'adhésif sur le support et sur les feuilles de bois en chevauchement.

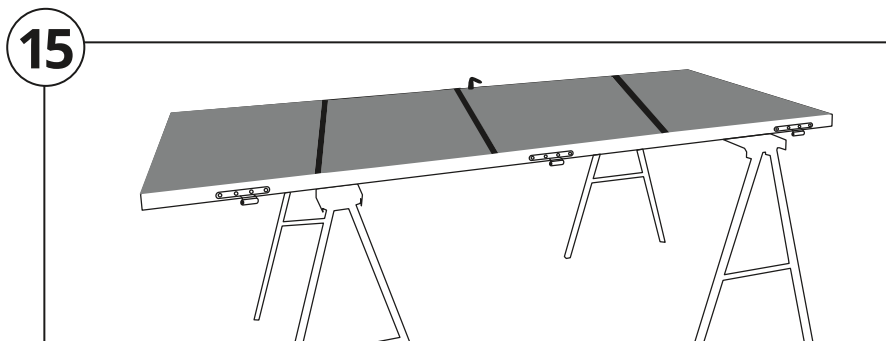

Une fois la rénovation effectuée, laisser votre porte en place horizontalement sur les tréteaux pendant 24h remonter les gonds et remettre la porte en place. Si vous rénovez les 2 côtés de la porte, renouveler les étapes et les temps de pose (2 fois 24h).

Les feuilles de bois sont déjà vernies d'usine, aucun autre produit de finition ne doit être appliqué.

UK

Before planning your installation, it is advisable to open the box and leave the veneers in the installation room at room temperature for 24 to 48 hours.

CAUTION: the room must not be too hot or too humid.
Not recommended for installation in damp rooms (bathrooms)

IMPORTANT : The success of the installation is directly linked to the proper preparation of the door and the pressure applied during smoothing

1. Set up two trestles facing each other to work on the door.
2. Remove the door from its hinges, ideally using a wedge designed for this purpose.
3. Place the door on the trestles, ensuring good stability and safety.
4. Remove the door hardware using a screwdriver that matches the screw heads. If the renovation is on the hinge side, also remove the hinges to facilitate installation and levelling.
5. Prepare the surface: The surface must be clean and smooth to ensure good adhesion.

On a raw wood/plywood door (smooth isoplane type = 'porous' surface), sand thoroughly with fine to medium-grade sandpaper (120 to 80).

On a lacquered/varnished/painted door or on melamine/laminate, sand more thoroughly with medium to coarse-grain sandpaper (80 to 40). Clean off any residue left over from sanding.

6. For a standard height door (204 cm); to best balance the wooden panels on the door. Use a ruler to draw a centre line on the door, then draw lines on either side of this centre line, 0.5 cm from each side. These will be the installation lines for the first two panels.

7. Start by applying a sheet from the middle. Remove the protective film from the adhesive side over a few centimetres on the shortest side, then position the sheet, aligning the length with the mark you have made (take care to ensure it is positioned correctly from the outset as it will be permanently stuck in place).

Carefully apply the sheet by gradually pulling off the adhesive backing and smoothing it with your hand, removing any air bubbles as you go.

Press down firmly and repeatedly on the veneer, horizontally and vertically, for optimal adhesion, using a sufficiently rigid tool with a rounded edge (so as not to damage the sheet). Avoid using spatulas designed for wallpaper, as they are too flexible.

8. Proceed in the same way for the other sheets of wood, with the second sheet in the middle, with the mark drawn, then leaving a 1 cm gap between each sheet to place the aluminium profiles afterwards.

9. Once the sheets have been glued in place, mark the location of the holes for the trim and cut around the edges in the veneer with a cutter. If the renovation is on the hinge side, also use the cutter to cut the necessary notches for the hinges.

10. Once the panels are glued, trim the excess veneer around the door edges for a perfect finish.

11. Place the profiles in their designated spots and mark where they need to be cut.

12. For the door centre profile, refit the trim to the door, mark and trace the cuts to be made to position the ends of the profile on either side of the trim.

13. Cut the excess profile length using a hacksaw

14. Remove the adhesive backing from the profiles and place them on the joints between each panel.

Press firmly and for long enough to allow the adhesive to bond to the door and the overlapping wood sheets.

15. After completing the renovation, leave the door flat on the trestles for 24 hours before reinstalling the hardware and rehanging the door. The wood sheets are already factory-varnished; no other finishing product should be applied.

SP

Antes de planificar la instalación, se recomienda abrir la caja y dejar las hojas en la habitación donde se van a colocar a temperatura ambiente durante 24 a 48 horas.

ATENCIÓN: la habitación no debe estar ni demasiado caliente ni demasiado húmeda. No se recomienda su instalación en habitaciones húmedas (cuarto de baño).

IMPORTANTE : El éxito de la colocación está directamente relacionado con la buena preparación del soporte y la presión ejercida durante la aplicación de las hojas.

1. Coloca dos caballetes enfrentados para trabajar sobre la puerta.
2. Retira la puerta de sus bisagras, idealmente con una cuña adecuada para este uso.
3. Coloca la puerta sobre los caballetes asegurando buena estabilidad y seguridad.
4. Retira la herrajería de la puerta con un destornillador adecuado al tipo de tornillos. Si la renovación se realiza del lado de las bisagras, retire también las bisagras para facilitar la instalación y el recorte.
5. Preparación del soporte: El soporte debe estar limpio y liso para permitir una buena adhesión.

En una puerta de madera sin tratar/contrachapada (tipo isoplano liso = soporte «poroso»); lijar bien con papel abrasivo de grano fino a medio (120 a 80).

En una puerta lacada/barnizada/pintada o en melamina/laminado, lijar más profundamente con un grano medio a grueso (de 80 a 40). Limpiar todos los residuos que queden del lijado.

6. Para una puerta de altura estándar (204 cm); para centrar mejor las láminas de madera en la puerta. Dibujar una marca central con una regla en la puerta, dibujar marcas a cada lado de esta línea central a 0,5 cm de cada lado, estas serán las marcas de colocación de las dos primeras láminas.

7. Comience colocando una lámina en el centro. Retire la protección (con cuidado) de la cara adhesiva unos centímetros por el lado más corto y, a continuación, coloque la lámina alineando la longitud con la marca trazada (tenga cuidado de colocarla bien desde el principio, ya que el pegado es definitivo).

Proceda con cuidado a la aplicación de la lámina tirando progresivamente de la protección del adhesivo y alisando con la mano, eliminando bien las burbujas de aire a medida que avanza.

Alise con fuerza e insistencia el revestimiento, horizontal y verticalmente, para una adhesión óptima, utilizando una herramienta suficientemente rígida y con bordes redondeados (para no dañar la lámina). Evite las espátulas para revestimientos tipo papel pintado, ya que son demasiado flexibles.

8. Proceda de la misma manera con las demás láminas de madera, con la segunda lámina del medio, con la marca trazada, dejando un espacio de 1 cm entre cada lámina para colocar después los perfiles de aluminio.

9. Una vez pegadas las hojas, marque la ubicación de los agujeros para la manilla y recorte el contorno en la chapa con un cúter. Si la renovación se realiza en el lado de las bisagras, recorte también con el cúter las muescas necesarias para su paso.

10. Una vez pegados los paneles, recorta el exceso de chapa alrededor de la puerta para un acabado perfecto.

11. Coloca los perfiles en sus ubicaciones y marca el exceso de longitud.

12. Para el perfil del centro de la puerta, vuelva a montar la manilla en la puerta, marque y trace los cortes que hay que realizar para colocar los extremos del perfil a ambos lados del revestimiento.

13. Corta el exceso de los perfiles con una sierra para metales.

14. Retire la protección adhesiva de los perfiles y colóquelos en las uniones entre cada placa.

Presione con fuerza y durante el tiempo suficiente para que el adhesivo se fije al soporte y a las láminas de madera superpuestas.

15. Una vez finalizada la renovación, deja la puerta en posición horizontal sobre los caballetes durante 24 horas antes de volver a montar la herrajería y colgar la puerta. Las láminas de madera ya están barnizadas de fábrica, no aplicar ningún otro producto de acabado.

DE

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, sollten Sie den Karton öffnen und die Furniere 24 bis 48 Stunden lang bei Raumtemperatur im Verlegungsraum liegen lassen.

ACHTUNG: Der Raum darf weder zu warm noch zu feucht sein.
Verlegung in Feuchträumen (Badezimmer) nicht empfohlen.

Der Erfolg der Verlegung hängt direkt von der richtigen Vorbereitung des Untergrunds und dem ausreichenden Druck beim Glattstreichen der Platten.

1. Stelle zwei Böcke gegenüber auf, um an der Tür zu arbeiten.
2. Hänge die Tür idealerweise mit einem dafür geeigneten Keil aus.
3. Lege die Tür auf die Böcke und achte auf gute Stabilität und Sicherheit.
4. Entferne die Türbeschläge mit einem passenden Schraubenzieher. Wenn die Renovierung an der Seite der Scharniere vorgenommen wird, auch die Scharniere entfernen, um die Montage und das Hobeln der Kanten zu erleichtern
5. Untergrund vorbereiten:

Der Untergrund muss sauber und glatt sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Bei einer Tür aus Rohholz/Sperrholz (glatte Isoplane-Ausführung = „poröser“ Untergrund) mit feinem bis mittlerem Schleifpapier (Körnung 120 bis 80) gründlich abschleifen.

Bei lackierten/lasierten/gestrichenen Türen oder bei Melamin/Laminat: mit mittel- bis grobkörnigem Schleifpapier (80 bis 40) gründlicher abschleifen. Alle Schleifrückstände entfernen.

6. Für eine Tür mit Standardhöhe (204 cm): um die Furnierplatten auf der Tür gleichmäßig zu verteilen, eine Mittellinie mit einem Lineal auf die Tür zeichnen und auf jeder Seite dieser Linie 0,5 cm entfernte Markierungen zeichnen; diese werden als Anbringungsmarkierungen für die ersten beiden Platten dienen.

7. Mit dem Anbringen einer Furnierplatte in der Mitte beginnen. Die Schutzfolie auf der Klebefläche auf einigen Zentimetern der kürzeren Seite entfernen und die Platte entlang der Markierung anbringen (darauf achten, dass die Positionierung von Anfang an korrekt ist, da die Verklebung endgültig ist).

Die Furnierplatte vorsichtig anbringen, indem die Schutzfolie nach und nach abgezogen und mit der Hand glattgestrichen wird, um die Luftblasen sofort zu entfernen.

Für eine optimale Haftung die Furnierplatte mit einem ausreichend starren Werkzeug mit abgerundeter Kante (um die Folie nicht zu beschädigen) kräftig und mit Nachdruck horizontal und vertikal glattstreichen. Keine Spachtel für Tapeten verwenden, da diese zu flexibel ist.

8. Mit den anderen Platten genauso verfahren: für die zweite Platte in der Mitte, die schon gezeichnete Markierung benutzen; dann zwischen jeder Platte einen Abstand von 1 cm lassen, um anschließend die Aluminiumprofile anzubringen.

9. Sobald die Blätter aufgeklebt sind, die Position der Löcher für die Verkleidung markieren und den Umriss mit einem Cutter aus dem Furnier ausschneiden.

Wenn die Renovierung an der Seite der Scharniere erfolgt, mit dem Cutter auch die Aussparungen für die Scharniere ausschneiden.

10. Nach dem Verkleben der Panels schneide den überstehenden Rand des Furniers für ein perfektes Finish ab.

11. Positioniere die Profile an den vorgesehenen Stellen und markiere die Überlänge.

12. Für das Profil in der Mitte der Tür die Türgarnitur wieder an der Tür anbringen, die erforderlichen Ausschnitte markieren und zeichnen, um die Enden des Profils auf beiden Seiten der Garnitur anzubringen.

13. Kürze die Profile mit einer Metallsäge.

14. Die Schutzfolie vom Klebstoff der Profile entfernen und diese an den Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Platten anbringen.

Fest und lang genug aufdrücken, damit der Klebstoff auf dem Untergrund und den überlappenden Holzplatten haften bleibt.

15. Nach der Renovierung, die Tür 24 Stunden waagrecht auf den Böcken liegen lassen, bevor du die Beschläge montierst und die Tür wieder einhängst. Die Furnierplatten sind bereits werkseitig lackiert, es muss kein weiteres Finish aufgetragen werden.

