

# RÉUSSIR LA POSE DE VOTRE PLACAGE



A noter : Le placage bois peut se poser sur du métal, bois, verre, plastique... (faire un essai préalable)

**!** La surface doit être : dépoussiérée, sèche, non grasse, lisse et poncée

1




**Déballage** : Tirer l'emballage et le placage en sens contraire

2



**Découpe** : Prédécouper la forme à replaquer + 2cm de marge sur chaque bord


3

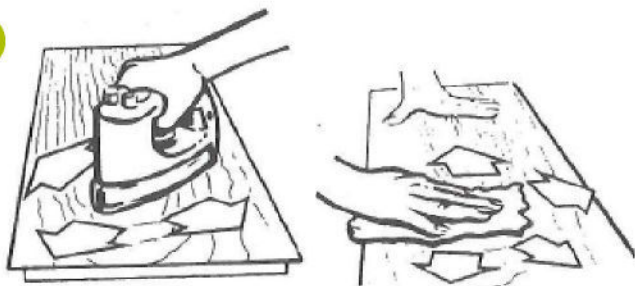

**Collage / Marouflage** : Au fer à repasser ou décapeur thermique. Régler votre appareil sur une chaleur entre laine et soie.


Une fois collé, frotter avec un chiffon en partant du centre vers les bords. Continuer jusqu'au refroidissement.

4

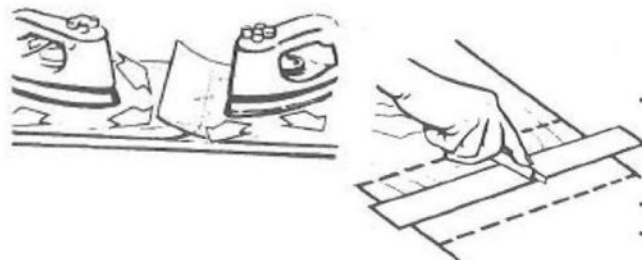

**Jointage** : Convient sur largeur ou longueur. Faire chevaucher les 2 parties à jointer sans les coller. Inciser au centre de la jointure. Retirer l'excédent de placage qui est en dessous. Coller au fer. Si nécessaire, boucher les fentes à la pâte à bois.

5

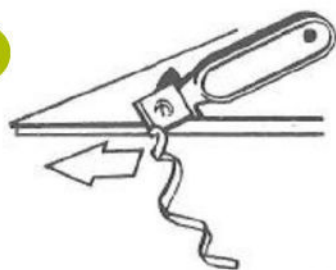

**Arrasage** : Découper les bords qui dépassent avec un araseur pour une coupe propre.

6



**Finition** : Possibilité de poncer, teinter, vernir ou cirer.



**Astuce décollage** : Réchauffer au fer et décoller par petite partie en tirant doucement.